

MEDIA-NAV Evolution

Essencial



BEM-VINDO AO UNIVERSO MEDIA NAV Evolution.

Felicitemo-lo pela sua escolha.

Para que possa beneficiar totalmente do seu aparelho «com ecrã táctil integrado», propomos que, através deste documento, descubra as principais funcionalidades e as regulações do seu sistema multimédia.

Este documento não substitui o «Manual do Utilizador».

Leia o manual do utilizador para obter informações mais pormenorizadas sobre as funcionalidades que constam do guia “Marcas” do seu sistema multimédia.

O guia “Marcas” reúne todas as funções (de série ou opcionais) disponíveis; **a sua presença no Média Nav Evolution sistema de navegação depende da versão, das opções selecionadas e do país de comercialização.** Consoante a marca e o modelo do seu telemóvel, algumas funções poderão ser parcial ou totalmente incompatíveis com o sistema multimédia do veículo.

Para mais informações, consulte um representante da marca.

Traduzido do francês. Reprodução ou tradução, mesmo parcial, interdita sem autorização escrita do construtor do veículo.



Primeira utilização	3
Introduzir um destino	6
Navegação	9
Ouvir rádio	10
Multimédia	12
Ligação de aparelhos Bluetooth®	14
Fazer e receber uma chamada	16
Driving-Eco²	18
Regulações do sistema	19
Actualização do sistema	21



Funcionamento

O sistema multimédia entra automaticamente em funcionamento logo que se liga a ignição. Em qualquer outra situação, prima a tecla **1** do seu sistema.

Com a ignição desligada, o sistema funciona durante 20 minutos. Prima de novo **1** para recolocar o seu sistema em funcionamento durante 20 minutos.

Paragem

O sistema pára automaticamente quando desliga a ignição do veículo.

ECRÃ TÁCTIL A

O sistema multimédia está equipado com um visor táctil **A**. Para seleccionar um menu ou uma tecla do visor, toque com o seu dedo.




Função auxiliar

Dispõe de uma ligação USB **3** e de uma entrada analógica auxiliar **4** no painel de controlo que permitem ligar um dispositivo de áudio externo.

Ecrã de suspensão

Com a ignição ligada, prima a tecla **1** ou **5** do sistema para suspender o sistema. O ecrã apresenta o relógio e a temperatura exterior.

Nota: Neste modo, o rádio ou o sistema de navegação não funcionam.

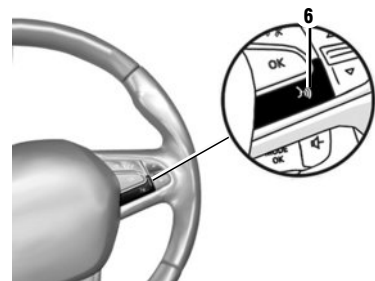


Volume

Para modificar o volume das fontes e das mensagens vocais de navegação (durante uma mensagem), rode **5** ou prima um dos botões **2**.

Reconhecimento vocal


O botão **6** no volante permite utilizar o reconhecimento vocal do sistema multimédia e/ou do seu telefone, caso este esteja ligado ao sistema.

Para mais informações, consulte o manual do utilizador do sistema multimédia.

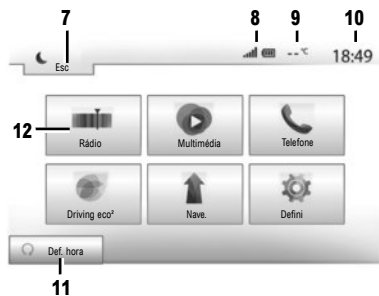


Ecrã de menus

- 7** Modo de suspensão e afixação do relógio.
- 8** Zona de informação do telemóvel.
- 9** Temperatura exterior.
- 10** Zona de horas.
- 11** Zona de seleção de arranque do motor programado.
- 12** Zona dos menus.

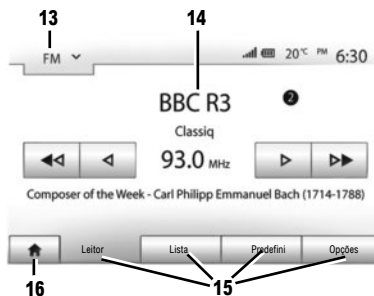


- 13** Zona de seleção de modo:
 - afixa o modo seleccionado;
 - quando toca na zona de seleção de modo, o menu pendente aparece.
- 14** Zona de tabela de conteúdos:
 - afixa o conteúdo de uma rubrica de menu e informações relacionadas.
- 15** Zona de menu:
 - afixa o menu inferior do modo;
 - afixa o menu actual em realçado.
- 16** Zona de início ou regresso à navegação.

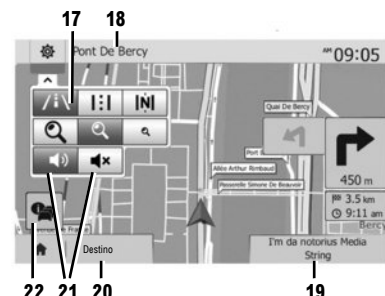


Ecrã de navegação

- 17** Modo de mapa (2D /3D e 2D norte).
- 18** Nome da próxima rua onde deve virar no seu itinerário.
- 19** Aceder à fonte atual (USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod® e Bluetooth®)
- 20** Opções de regulação de itinerário e de mapa.
- 21** Guia de voz ligado/desligado
- 22** Informações de trânsito (TMC).

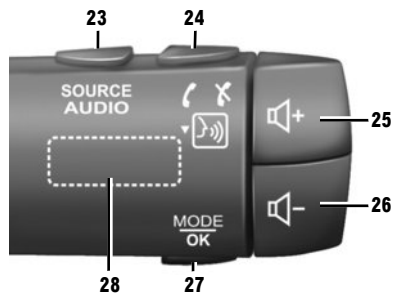


Comandos sob o volante

- 23** Escolher uma fonte de áudio (FM /AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).
- 24** Tocar: aceder ao menu “Telefone”.
Pressão longa: ativar/desativar o reconhecimento vocal do sistema multimédia.
Na receção de uma chamada:
– pressão breve: atender a chamada;
– pressão prolongada: rejeitar a chamada.
Pressão breve durante uma chamada: terminar a chamada.
- 25, 26** regular o volume.
- 25+26** Cortar/repor o som;

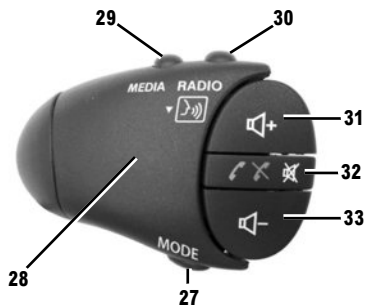

- 27** Alterar o modo de reprodução das estações de rádio ou do suporte (USB/iPod®) atualmente em escuta.
- 28** Botão traseiro:
– rádio: alterar o modo de rádio (estação pré-sintonizada/lista/frequência);
– multimédia: faixa anterior/seguinte.
- 29** Alterar fonte (CD /USB /AUX).
- 30** Tocar: alterar o modo de rádio (FM /AM /DAB).
Pressão longa: ativar/desativar o reconhecimento vocal do sistema multimédia.

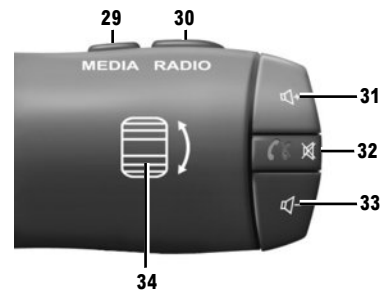

- 31, 33** regular o volume.
- 32** Escutar uma fonte de áudio: cortar/repor o som.
Na receção de uma chamada:
– pressão breve: atender a chamada;
– pressão prolongada: rejeitar a chamada.
Pressão breve durante uma chamada: terminar a chamada.
- 34** Botão traseiro:
– rádio: alterar o modo de rádio (estação pré-sintonizada/lista/frequência);
– multimédia: faixa anterior/seguinte.
Pressão breve: validar uma ação.



Menu «Destino»

Prima o botão de início para aceder ao menu «Nave.» e, depois, o separador «Destino» na parte inferior do ecrã.

Para indicar um destino:

- introduzir um endereço a partir de «Endereço»;
- seleccionar um endereço a partir de «Pontos de interesse»;
- seleccionar um destino recente entre os locais de «Histórico»;
- seleccionar um endereço que tenha registado anteriormente a partir de «Favoritos»;

- seleccione um destino no mapa a partir de «Procurar no mapa»;
- seleccione uma latitude e uma longitude a partir de «Coordenadas».

INTRODUZIR UM NOVO «ENDEREÇO»

Esta rubrica permite introduzir totalmente ou uma parte da morada: país, cidade, rua e número de porta.

Nota: São admitidos apenas os endereços conhecidos no mapa digital.

Na primeira utilização, é necessário escolher o seu país. Em seguida, introduza o nome da cidade pretendida com o teclado táctil;

O sistema propõe-lhe vários nomes de cidades na zona **1**.

Se estas opções não forem as mais convenientes, aceda à lista completa correspondente à sua procura premindo a tecla **2**.

O sistema afixa uma lista.



– seleccione a cidade pretendida;

– proceda da mesma forma para os ecrãs seguintes «Rua», «Rua de intersecção» e «Número de porta», se for o caso.

Durante a introdução do endereço, o sistema suprime o realce de determinadas letras para facilitar a introdução.

Nota: «Rua de intersecção» e «Número de porta» podem ser activados depois de ter seleccionado «Rua».

Nota: O sistema memoriza os últimos endereços introduzidos. Quando tiver introduzido um endereço de destino, este será indicado na próxima utilização.

Consulte o «Manual do Utilizador», para obter informações complementares.



«PONTOS DE INTERESSE»

Um local de interesse é um serviço, um estabelecimento ou ainda um local turístico. Os locais estão classificados em várias categorias de tipo: restaurantes, museus, estacionamentos...

É possível procurar um local de interesse do seguinte modo:

- categoria;
- nome do local de interesse;
- indicação de um local de interesse no mapa.

«HISTÓRICO»

Esta rubrica permite-lhe seleccionar um destino a partir da lista das últimas moradas utilizadas. Estas memorizações são realizadas de forma automática, uma vez iniciada a navegação.

No menu principal, seleccione «Nave.», o separador «Destino» e, depois, escolha o menu «Histórico».

Selecione, na lista dos destinos memorizados, uma morada. Depois, valide esta morada como destino.

«FAVORITOS»

Os favoritos são destinos preferidos, tais como o seu local de trabalho, residência, escola... Pode incluir um novo destino na sua lista de favoritos na altura em que programa pela primeira vez um itinerário até esse destino (consulte a rubrica «Validar o destino»).

- seleccione o botão de início, «Nave.» e, depois, o separador «Destino»;
- escolha «Favoritos»;
- seleccione o endereço de destino pretendido na lista de endereços memorizados.



«PROCURAR NO MAPA»

Esta função permite-lhe definir um destino a partir do mapa.

A partir do ecrã de navegação, desloque-se no mapa para posicionar o cursor no seu destino e, depois, prima «OK» para validar: o sistema calcula o itinerário.

«COORDENADAS»

Esta função permite-lhe definir um destino utilizando os valores de latitude e de longitude.


Se as coordenadas ou o local do mapa introduzidos não correspondem a um local acessível (rua ou estrada), o sistema emitirá uma mensagem de erro.



Validar o destino

No fim do cálculo, o sistema propõe-lhe várias possibilidades:

- «Opções» e depois «Adicionar aos Favoritos» permite adicionar o endereço de destino aos favoritos;
- «Opções» e, depois, «Trânsito actual» permite obter informações sobre os incidentes de circulação registados no seu trajecto ou perto da sua posição;
- «Opções» e depois «Notícias» permite consultar o endereço, a latitude, a longitude e o número de telefone (activo apenas seleccionando um POI conhecido pelo sistema);

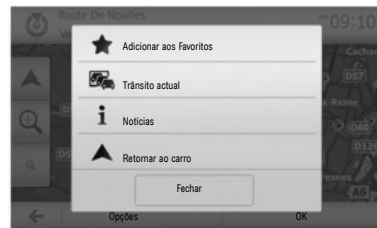

- «Opções» e depois «Retornar ao carro» permite conhecer o local actual do veículo;
- «OK», o guia é iniciado.



Anular o itinerário

Para interromper uma navegação em curso, no menu principal, seleccione «Nave.», «Itinerário» no separador na parte inferior do ecrã, «Cancelar trajeto» e, depois, valide.

Parametrização do itinerário

Esta rubrica, acessível através do menu «Opções», «Definições de trajeto», permite-lhe escolher o tipo de estrada a utilizar durante a navegação.




Detalhes sobre o itinerário

Esta função permite-lhe visualizar o seu itinerário antes da navegação. Seleccione o botão de início «Nave.» e, depois, «Itinerário» após ter introduzido um destino.

Existem seis tipos de configuração:

- «Edit.Trajeto»;
- «A evitar»;
- «Descrição geral»;
- «Cancelar trajeto»;
- «Alternativas de trajeto»;
- «Itinerário».

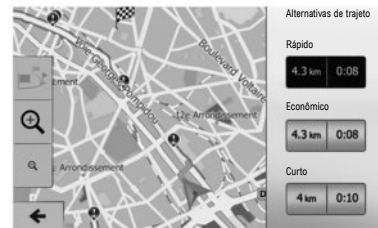


Itinerários alternativos

Esta rubrica, acessível através do menu «Opções» depois de ter activado o seu itinerário, permite-lhe modificar o método de planeamento de itinerário.

Existem três opções possíveis:

- «Rápido»;
- «Económico»;
- «Curto».

Nota: a selecção da parametrização do itinerário em função do tipo de estrada escolhido pode ter um grande impacto no itinerário proposto.

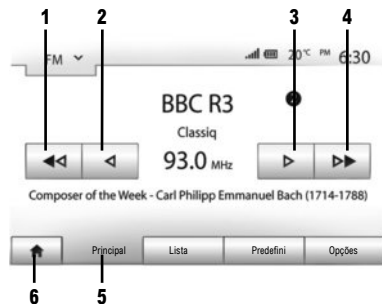


Para aceder ao menu de rádio, prima o botão de início **6** e, depois, «Rádio». Selecione o modo de rádio pretendido («AM», «FM» ou «DAB») premindo **7**.

«AM» e «FM»

FREQUÊNCIAS

Para procurar uma estação, selecione o botão «Principal» **5**. Estão disponíveis duas opções de pesquisa:


- pesquisa manual premindo as teclas **2** ou **3**;
- pesquisa automática premindo as teclas **1** ou **4**.

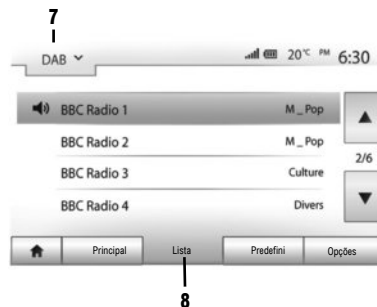

LISTA

Para aceder à lista completa das estações recebidas, prima a tecla «Lista» **8** e, depois, seleccione «FM» ou «DAB».

Para actualizar a lista de estações FM, AM ou DAB, prima «Opções» e, depois, na rubrica «Update lista», prima «Iniciar». Consoante o modo de rádio **7** seleccionado, a lista «FM», «AM» ou «DAB» é atualizada.

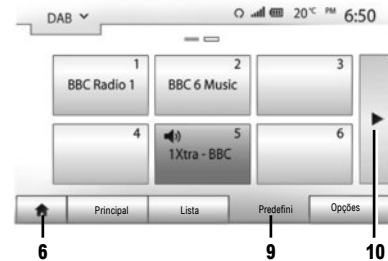

MEMORIZAR UMA ESTAÇÃO

Enquanto ouve rádio, efectue uma pressão longa numa das teclas de predefinição até ser emitido um sinal sonoro. É possível memorizar até doze estações por gama de ondas. Para aceder às outras predefinições, prima a seta **10**.

ESTAÇÕES REGISTRADAS

Para aceder à lista de estações registadas, prima a tecla «Predefini» **9** e seleccione depois a estação pretendida.

Nota: Para voltar à navegação, prima o botão **6**.

Consulte o «Manual do Utilizador», para obter informações complementares.



“DAB” (rádio digital terrestre)

O rádio digital oferece uma maior escolha de rádios, melhor qualidade de audição e informações suplementares.

FREQUÊNCIAS

Este modo permite-lhe ouvir as estações de rádio disponíveis. Passe de um canal para outro premindo **11** ou **12**.



13

LISTA

Para aceder à lista completa das estações recebidas, prima a tecla «Lista» **13** e seleccione depois a estação pretendida.

Para actualizar a lista de estações locais, prima «Opções» e, depois, na rubrica «Update lista», prima «Iniciar».



15

MEMORIZAR UMA ESTAÇÃO

Enquanto ouve rádio, efectue uma pressão longa numa das teclas de predefinição até ser emitido um sinal sonoro. É possível memorizar até doze estações por gama de ondas. Para aceder às outras predefinições, prima a seta **14**.

ESTAÇÕES REGISTRADAS

Para aceder à lista de estações registadas, prima a tecla «Predefini» **15** e seleccione depois a estação pretendida.



O seu veículo está equipado com um sistema multimédia. Selecione “Multimédia” no menu principal.

Estão disponíveis várias fontes de entrada ao premir **1**:

- “USB”: unidades USB, leitor MP3, telefone, etc.
- ;
- “iPod®”: aparelhos com iPod® integrado;
- “BT”: aparelhos Bluetooth®;
- “AUX”: entrada de áudio analógica (tomada jack de 3,5 mm).

A chave USB utilizada deve ser formatada com o formato FAT32 e deve ter uma capacidade máxima de 32 Gb.

Entrada auxiliar: USB, Bluetooth®

LIGAÇÃO: USB

Ligue a ficha do aparelho de áudio à tomada da entrada USB da caixa. Uma vez ligada a tomada USB do aparelho de áudio digital, o menu «USB» é afixado.

CARRGAMENTO PELA PORTA USB


É possível carregar a bateria ou manter a carga da bateria durante a sua utilização.

Nota: alguns aparelhos não recarregam nem mantêm o nível de carga da bateria quando são ligados à porta USB do sistema multimédia.

Nota: é aconselhável utilizar uma ligação USB de modo a facilitar a procura de músicas.

LIGAÇÃO: IPOD®

Ligue a ficha do seu iPod® à entrada USB do aparelho. Uma vez ligada a tomada USB do seu iPod®, o menu «iPod» é afixado.

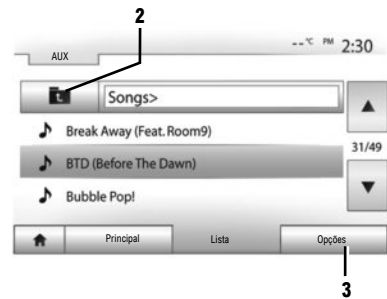

UTILIZAÇÃO


O iPod® e os aparelhos com iPod® integrado permitem a leitura de música.

«REPETIR»

Esta função permite-lhe repetir uma música ou todas as músicas.

Prima «Opções» **3** e, depois, escolha «Faixa», «Pasta» ou «Todas».

Para subir um nível na estrutura de pastas, prima **2**. Para desactivar a função, prima a tecla «Opções» **3** e, depois, seleccione «Des!».

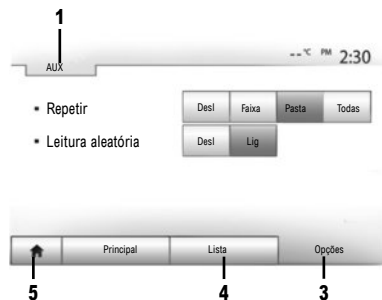

«LEITURA ALEATÓRIA»

Esta função permite-lhe ler todas as músicas de modo aleatório.

Prima “Opções” **3** e, em seguida, seleccione “Lig” para ativar ou “OK” para desativar.

LIGAÇÃO: BLUETOOTH®

Consulte a rubrica «Ligação de aparelhos Bluetooth®» deste manual.

UTILIZAÇÃO

Para exibir a lista de fontes de entrada disponíveis, prima em **1**.

Para seleccionar uma faixa numa pasta, prima «Lista» **4**.

Por predefinição, os álbuns estão classificados por ordem alfabética.

Entrada auxiliar analógica (AUX)

LIGAÇÃO

Ligue a tomada Jack do seu leitor à entrada auxiliar do sistema.

UTILIZAÇÃO

Selecione «AUX» na lista pendente **1** e, em seguida, escolha a faixa pretendida no seu aparelho. Não manipule o seu dispositivo de áudio externo enquanto conduz o veículo.

Não será afixada no ecrã do sistema nenhuma informação relacionada com o som (nome da canção, do cantor...).

Nota: Para voltar ao ecrã de navegação, prima a tecla «**5**».

A qualidade do som proveniente da entrada analógica (AUX) é normalmente inferior à qualidade do som das entradas digitais (USB, Bluetooth®).



Emparelhar um telemóvel Bluetooth®

EMPARELHAR UM TELEMÓVEL BLUETOOTH® A PARTIR DO SISTEMA MULTIMÉDIA

Para poder utilizar o seu sistema mãos livres, deve emparelhar o seu telemóvel Bluetooth® com o veículo na primeira utilização. O sistema multimédia e o seu telemóvel devem estar ligados; certifique-se de que o Bluetooth® do seu telemóvel está ativo, visível e identificável para outros aparelhos (consulte o manual do seu telemóvel para obter informações complementares).

No sistema multimédia:

- Active a ligação Bluetooth® do seu telemóvel;
 - Prima «Defini» > «Bluetooth» > «A procurar dispositivo Bluetooth» (certifique-se de que o seu telemóvel está ligado e visível na ligação Bluetooth®);
 - Selecione o seu telemóvel na lista de dispositivos encontrados pelo sistema multimédia;
 - É apresentada uma mensagem no ecrã do seu telemóvel.
- Consoante o telemóvel, prima «Associar», «Emparelhar» ou «Ligar» para autorizar o emparelhamento.
- Consoante o telemóvel, digite no teclado do telefone o código afixado no ecrã do sistema multimédia;
 - É apresentada uma segunda mensagem no ecrã do seu telemóvel, propondo o emparelhamento automático com o sistema multimédia nas próximas utilizações. Aceite esta autorização para não voltar a efetuar estes passos.

O seu telemóvel está agora registado no sistema multimédia.

Nota: O tempo de emparelhamento varia em função da marca e do modelo do telemóvel. Se o seu telemóvel não for detetado pelo sistema multimédia durante a pesquisa de aparelhos Bluetooth®, consulte o manual do utilizador do seu telemóvel.

Se o emparelhamento falhar, repita a operação.

Nota: em determinados telemóveis, o sistema poderá pedir que confirme a transferência automática da lista telefónica para o sistema multimédia durante o emparelhamento.

Consoante a marca e o modelo do seu telemóvel, as funções mãos livres poderão ser parcial ou totalmente incompatíveis com o sistema multimédia do seu veículo.

EMPARELHAR UM TELEFONE BLUETOOTH® COM O SISTEMA MULTIMÉDIA A PARTIR DO TELEFONE

- Ative a ligação Bluetooth® do seu telemóvel e do sistema multimédia;
- no menu principal do sistema multimédia, prima “Defini” > “Bluetooth” > “Autorização de dispositivo externo”. O sistema multimédia é agora visível para outros dispositivos Bluetooth®;
- é apresentada uma mensagem no ecrã com uma palavra-passe e o tempo restante durante o qual o sistema multimédia continua visível;
- no seu telemóvel, apresente a lista dos aparelhos Bluetooth® disponíveis;
- selecione o sistema multimédia “Media Nav Evolution” na lista de dispositivos disponíveis e, consoante o telemóvel, introduza a palavra-passe apresentada no ecrã do sistema multimédia no teclado do telemóvel.

É apresentada uma mensagem no ecrã do telemóvel indicando que este está agora emparelhado com o sistema multimédia.

Nota: o tempo de emparelhamento varia em função da marca e do modelo do telemóvel. Se o emparelhamento falhar, repita a operação.

Remover o emparelhamento de um telemóvel Bluetooth®

No menu principal, prima «Defini», «Bluetooth» e depois «Ver lista de dispositivos Bluetooth». Prima o ícone “Reciclagem” junto ao telemóvel a eliminar e confirme a sua escolha premindo “OK”.

Ao ligar o sistema multimédia, o último telemóvel emparelhado será automaticamente ligado ao sistema.

Consoante a marca e o modelo do seu telemóvel, as funções mãos livres poderão ser parcial ou totalmente incompatíveis com o sistema multimédia do seu veículo.

MUDAR UM TELEMÓVEL LIGADO

O sistema pode registar até cinco telemóveis Bluetooth®.

Pode em qualquer altura ligar/desligar um dos telemóveis. No menu principal, prima “Defini”, “Bluetooth” e, depois, “Ver lista de dispositivos Bluetooth”.

Selecione o telefone a ligar ou desligar e, em seguida, confirme premindo “OK”.

LIGAÇÃO FALHADA

Se uma tentativa de ligação falhar, verifique se:

- o seu telemóvel está ligado;
- o seu telemóvel está configurado para aceitar o pedido de ligação automática do sistema multimédia;
- a bateria do seu telemóvel não está descarregada;
- o seu telemóvel já foi previamente emparelhado com o sistema mãos livres;
- a função Bluetooth® do seu telemóvel e do sistema multimédia está ativada.

Nota: a utilização prolongada do sistema mãos livres fará com que a bateria do seu telemóvel fique descarregada mais rapidamente.




Fazer uma chamada a partir da lista telefónica

EFECTUAR UMA CHAMADA

Com o telemóvel ligado ao sistema, no menu principal, prima «Telefone» e, depois, «Lista telef», no menu pendente 1.

Seleccione o contacto (ou o número pretendido, caso o contacto possua diversos números). A chamada inicia-se automaticamente após premir o número de contacto.

Nota: é possível efetuar uma chamada a partir do sistema multimédia utilizando o reconhecimento vocal do seu smartphone. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do sistema multimédia.

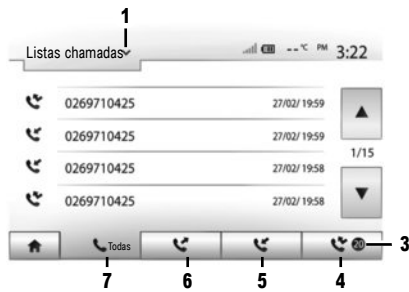

PROCURAR UM CONTACTO

Pode procurar um contacto premindo 2 no menu «Lista telef» e, depois, pode introduzir o apelido ou o nome do contacto com a ajuda do teclado numérico.

Prima o menu pendente 1 para percorrer a lista e, depois, seleccione um dos elementos seguintes:

- «Ligar»;
- «Lista telef»;
- «Listas chamadas».


Fazer uma chamada a partir do registo de chamadas

No menu principal, prima «Telefone» e, depois, «Listas chamadas» no menu pendente 1.

Escolha entre quatro listas de contactos:

- 3 Números de chamadas não atendidas;
- 4 Lista de chamadas não atendidas;
- 5 Lista de chamadas recebidas;
- 6 Lista de chamadas emitidas;
- 7 Todas as chamadas efectuadas, recebidas e não atendidas.


Em cada uma das listas, os contactos são afixados do mais recente para o mais antigo. Prima o contacto que pretende utilizar para efectuar a chamada.

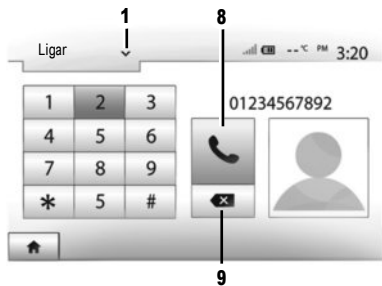

Marcar um número

No menu principal, prima «Telefone» e, depois, «Ligar» no menu pendente 1.

Prima as teclas numeradas para introduzir o número, e depois a tecla 8 para iniciar a chamada. Para corrigir um número, prima brevemente a tecla 9. Uma pressão longa na tecla 9 permite apagar todo o número introduzido.

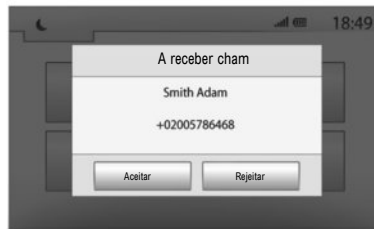


Receber uma chamada

No caso de uma chamada recebida, é apresentada uma mensagem com as seguintes informações:

- o nome do contacto (se o seu número constar da sua lista telefónica);
- o número do contacto correspondente;
- «Número desconhecido» (se o número não pode ser visualizado).

Nota: é possível atender ou rejeitar uma chamada recebida através do telecommando do veículo.

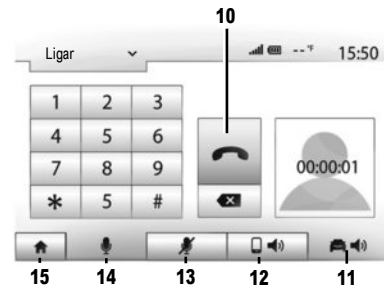

Durante uma chamada

Durante uma comunicação, pode:

- desligar premindo 10;
- ouvir o som através do altifalante do telemóvel premindo 12 (modo privado);
- ouvir o som através do altifalante do veículo premindo 11 (modo mãos-livres);
- desligar o microfone premindo 13;
- ligar o microfone premindo 14;
- regressar ao ecrã de início ou ao ecrã anterior (de navegação, por exemplo) premindo 15.



Se estiverem disponíveis no sistema, os menus permitirão avaliar o consumo de combustível.

Driving eco²

No ecrã principal, seleccione «Driving eco²» para aceder às seguintes informações:

- «Relat. viag.»;
- «Pontuação Eco»;
- «Acompa. Eco».



«RELAT. VIAG.»

Pode visualizar os dados registados durante o seu último percurso:

- “Consumo méd.”;
- “Consumo total”;
- “Velocidade média”;
- “Distância s/cons.”.

Nota: Pode reiniciar os dados premindo **1**.



«PONTUAÇÃO ECO»

Este menu permite-lhe obter uma classificação global em 100. Quanto maior a nota, maior é o seu desempenho de eco-condutor.

- Desempenho médio de aceleração (zona **A**);
- desempenho médio de mudança de relação (zona **B**);
- desempenho médio de antecipação de travagem (zona **C**).

«ACOMPA. ECO»

Este menu avalia o seu estilo de condução e fornece os conselhos mais adaptados para otimizar o seu consumo de combustível.



Aceder aos parâmetros

No menu principal, prima «Defini» para aceder às regulações dos seguintes parâmetros:

- «Audio»;
- «Display»;
- «Bluetooth»;
- «Sistema».

REGULAÇÃO DE ÁUDIO

Este menu permite aceder às seguintes regulações:

- «Vol/Velocidade» permite a regulação automática do volume em função da velocidade do veículo.
- «Sonoridade» permite activar ou desactivar a função «Sonoridade» (equalização de frequências).




- «BAL/FAD» permite parametrizar a distribuição do som do lado esquerdo/direito, dianteira/traseira, bem como o balanço dos sons graves, médios e agudos.
- «Som» permite parametrizar o volume de cada som independentemente (navegação, telemóvel...).

REGULAÇÃO DO ECRÃ

Este menu acede às seguintes regulações:

- «Brilho» permite regular a luminosidade do ecrã para «Baixo», «Médio» ou «Alto».
- «Modo de mapa» permite melhorar a visibilidade do ecrã de navegação de dia e de noite. Seleccione o modo de visualização pretendido.

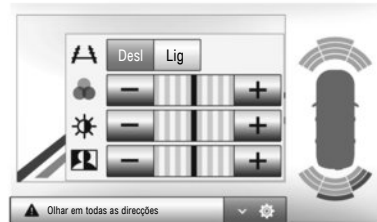

- «AC Informações» permite activar/desactivar a visualização das informações de climatização quando modifica as regulações.
- «Fundo» permite escolher um modo de visualização escuro ou claro.
- «Assist. ao estacionam.» permite ativar ou desactivar a câmara de marcha-atrás e aceder às regulações associadas.

CONFIGURAÇÃO BLUETOOTH®

Consulte o capítulo «Ligação de aparelhos Bluetooth®».



REGULAÇÕES DO SISTEMA

Este menu acede às seguintes regulações:

- «Idioma» permite alterar o idioma utilizado no sistema e o idioma do guia vocal.
- «Relógio/Unidades» permite escolher entre os formatos 12h e 24h. Esta função permite também modificar as unidades de medida.

Nota: A hora é parametrizada automaticamente pelo GPS. Neste caso, é necessário possuir a cartografia do país onde se encontra para obter a hora local.


Para modificar a hora manualmente, prima «Relógio/Unidades» e, em seguida, seleccione «Definição da hora».

- «Definições de fábrica» permite reinicializar vários parâmetros («Todos», «Telemóvel», «Navegação» ou «Áudio/Média/Rádio/Sistema»).
- «Navegação» permite activar/desactivar a navegação do sistema.
- «Versão do sistema» permite verificar a versão do sistema.

Código de segurança

O seu sistema multimédia está protegido por um código de segurança. Permite bloquear eletronicamente o sistema multimédia quando a alimentação é interrompida (bateria desligada, sistema desligado, fusível queimado, etc.). Para acionar o sistema multimédia, introduza o código secreto, constituído por quatro algarismos, fornecido pelo representante da marca. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do seu sistema multimédia.

Consulte as instruções do sistema multimédia para mais informações.

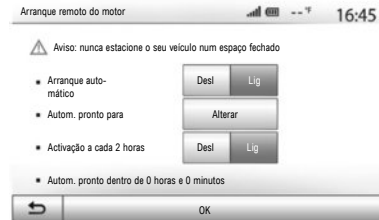

Arranque do motor à distância

Se esta função estiver presente, permitirá a programação do arranque do motor à distância, de modo a aquecer ou ventilar o habitáculo até 24 horas antes da utilização do veículo.

Para utilização do arranque do motor à distância, consulte o capítulo «Arranque do motor à distância» no manual do utilizador.



São editadas regularmente atualizações, nomeadamente de cartografias. Em algumas situações, é possível que as estradas evoluam e que a cartografia não esteja ainda atualizada.

Nota: recomendamos a instalação do software Naviextras Toolbox no seu computador e a atualização frequente do sistema.

Com a ajuda de uma chave USB formatada, de um computador e de uma ligação à Internet, pode:

- actualizar o conteúdo da cartografia;
- actualizar o sistema;
- adquirir mapas novos;
- actualizar o conteúdo dos locais de interesse.

Para isso, é necessário instalar previamente o programa no seu computador.

Instalação do programa

Instale a aplicação Naviextras Toolbox no seu computador. A aplicação pode ser transferida a partir do sítio do fabricante: Naviextras.com.

Inicie a instalação da aplicação e siga as instruções afixadas no ecrã.

Criação da conta

Na aplicação Naviextras Toolbox, clique no ícone 1 «Not logged in» na barra de ferramentas situada na zona superior da página, ou clique no botão «Ligação» no ecrã principal da Toolbox.



Se não estiver registado no sítio da Internet Naviextras.com, pode fazê-lo facilmente a partir da Toolbox clicando no botão «Registar» da página de ligação.

GARANTIA DE USAR O MAPA MAIS RECENTE

Após a entrega do seu veículo novo, tem o prazo máximo de 90 dias para actualizar gratuitamente a cartografia. Depois deste período, as actualizações são pagas.

Os ecrãs apresentados no Guia O seu veículo em síntese não são contratuais.

Actualização do sistema

REGISTO DO SISTEMA NUMA CHAVE USB

Para actualizar o seu sistema de navegação, deve primeiro transferir as informações do sistema actual para uma chave USB (não fornecida).

Nota: A chave USB utilizada deve ser formatada com o formato FAT32 e deve ter uma capacidade mínima de 4GB e uma capacidade máxima de 32GB.

- Insira a chave USB no leitor do sistema;
- seleccione o botão de início e, depois, «Nave.» > «Opções» > «Actualização de mapas» na segunda página > «Opções» > «Actualização».

É transferida para a chave USB uma cópia do seu sistema.

REGISTO DO SISTEMA NO SEU COMPUTADOR

- Insira a chave USB no seu computador ligado à Internet;

- inicie a aplicação Naviextras Toolbox no seu computador.

O nome do sistema aparece na zona superior da janela da aplicação.

O seu sistema é registado no seu perfil de utilizador.

TRANSFERÊNCIA DE ACTUALIZAÇÕES PARA A CHAVE USB

- Na aplicação, clique no menu «Actualizar». Aparece um quadro de actualizações no seu ecrã. Pode seleccionar ou anular a selecção das actualizações que pretende instalar no sistema multimédia;
- clique em «Instalar».

As actualizações são transferidas para a sua chave USB. Aguarde até aparecer a mensagem indicando o fim da transferência.

TRANSFERÊNCIA DE ACTUALIZAÇÕES PARA O VEÍCULO

Motor em funcionamento:

- introduza a chave USB na tomada USB do sistema.

Quando o sistema estiver activo, identifica automaticamente as actualizações disponíveis na chave USB e propõe a actualização do sistema ou dos mapas com a visualização da mensagem «Actualizar».

- Prima «Actualizar» para iniciar a actualização.

Não manipule o seu sistema, não retire a chave USB durante a actualização. Quando a actualização estiver terminada, o sistema é reiniciado.

Em algumas situações, é possível que as estradas evoluam e que a cartografia não esteja ainda actualizada.

Nota: A transferência e a instalação de uma actualização do sistema apenas são possíveis se existir uma versão mais recente.

Nota: Consulte o manual do utilizador do seu sistema para obter informações complementares.

Em alguns países, é ilícito transferir e activar a opção das zonas de risco, podendo constituir uma infracção à regulamentação.

(www.renault-multimedia.com)
(www.renault-naviextras.com)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € - 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLAN COURT R.C.S. NAN TERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 - TÉL. : 0810 40 50 60
RP 1209-5 – 25 91 007 96R – 03/2017 – Edition portugaise

